

per TV LCD

Modello: LEPANTO board Analog

SOMMARIO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:	3
ACCESSORI:	9
INSTALLAZIONE MONITOR:	10
Installazione:	10
JACK PANELLO POSTERIORE:	12
Collegamento ad apparecchi con ricevitore TV analogico:	12
JACK sul retro del PANNELLO	12
TELECOMDANO	14
Immagine Telecomando	14
Operazioni del telecomando IR	15
TASTI DI CONTROLLO SUL TELEVISORE	17
Operazioni chiave	17
Operazioni basilari	18
Accensione/Spegnimento PDP/LCD TV	18
Selezione fonte	18
Regolazione Audio	19
Struttura Menu OSD	20
Esempio di Menu OSD	20
IMMAGINE	21
CANALE TV ANALOGICA	26
AUDIO TV ANALOGICA	39
SETUP	45
PIP	54
IMMAGINE (PC)	60



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance accompanying the appliance.

CAUTION

- TO PREVENT DAMAGE WHICH MAY RESULT IN FIRE OR SHOCK HAZARD.
- DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
- SHOCK HAZARD DO NOT OPEN.

CAUTION

 These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

WARNING

- Apparatus shall not be exposed to driping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- This is Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the
 user may be required to take adequate measures.
- To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

FCC NOTICE

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in home environment as well as in a commercial, industrial or business environment. This equipment can generate, use and radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Connecting of peripherals requires the use of grounded shielded signal cables.

Always be careful when using your Monitor. To reduce the risk of fire, electrical shock, and other injuries, keep these safety precautions in mind when installing, using, and maintaining your machine.



Read all safety and operating instructions before operating your Monitor

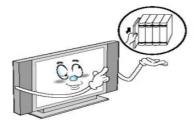

Keep the safety and operating instructions for future reference.



Heed all warnings on the Monitor and in the operating instructions.

Always be careful when using your PDP. To reduce the risk of fire, electrical shock, and other injuries, keep these safety precautions in mind when installing, using, and maintaining your machine.


- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with a dry cloth.
- 7) Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use the attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.




- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Follow all operating and use instructions.

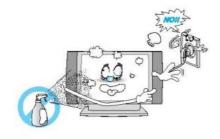

Unplug the Monitor from the wall outlet before cleaning. Use a damp doth; do not use liquid or aerosol deaners.

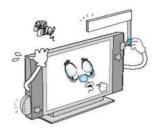


Never add any attachments and/or equipment without approval of the manufacturer. Such additions can increase the risk of fire, electric shock, or other personal injury.



Do not use the Monitor where contact with or immersion in water is a possibility, such as near bath tubs, sinks, washing machines, swimming pools, etc. Do not place the Monitor on an unstable cart, stand, tripod, bracket, table, or floor where it can fall. A falling Monitor can cause serious injury to a child or adult, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer or sold with the Monitor. Move the Monitor and cart with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces can make the unit and cart unsteady and likely to overturn.

This plasma display is designed to be mounted horizontally (wide viewing).

Any inquiry regarding its vertical position should be forwarded to the manufacture directly

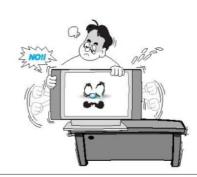


When installing the Monitor on a table, be careful not to place the edge of its stand.


- This may cause the Monitor to fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the Monitor.



Provide ventilation for the Monitor. The unit is designed with slots in the cabinet for ventilation to protect it from overheating. Do not block these openings with any object, and do not place the Monitor on a bed, sofa, rug or other similar surface. Do not place it near a radiator or heat register. If you place the Monitor on a rack or bookcase, ensure that there is adequate ventilation and that you've followed the manufacturer's instructions for mounting.

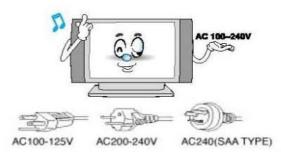


Use only the accessory cord designed for this product to prevent shock. The power supply voltage rating of this product is AC100-240V, the power cord attached conforms to the following power supply voltage. Use only the power cord designated by our dealer to ensure Safety and EMC. When it is used by other power supply voltage, power cable must be changed. Consult your product dealer.

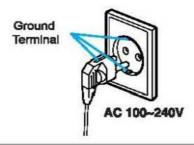


Use only a grounded or polarized outlet. For your safety, this Monitor is equipped with a polarized alternating current line plug having one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact your electrician to replace your outlet.



Avoid overhead power lines. An outside antenna system should not be placed in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, be extremely careful to keep from touching the power lines or circuits. Contact with such lines can be

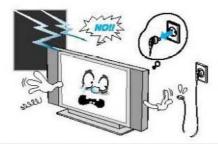

Unplug the Monitor from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system during a lightning storm or when left unattended and unused for long periods of time. This will prevent damage to the unit due to lightning and power-line surges.



Protect the power cord. Power supply cords should be routed so that they won't be walked on or pinched by objects placed on or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.








Do not overload the wall outlet or extension cords. Overloading can result in fire or electric shock.

Do not insert anything through the openings in the unit, where they can touch dangerous voltage points or damage parts. Never spill liquid of any kind on the Monitor.

Bend antenna cable between inside and outside building to prevent rain from flowing in.


 This may cause water damaged inside the Monitor and could give an electric shock.

Ground outdoor antennas. If an outside antenna or cable system is connected to the Monitor, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70-1984, provides information about proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

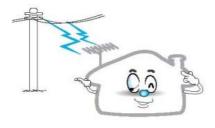

Do not place an outside antenna in the vicinity of overhead power lines, other electric light or power circuits.

- This may cause an electric shock.



There should be enough distance between an outside antenna and power lines to keep the former from touching the latter even when the antenna falls.

- This may cause an electric shock.

Do not attempt to service the Monitor yourself. Refer all servicing to qualified service personnel. Unplug the unit from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- when the power-supply cord or plug is damaged
- if liquid has been spilled on the unit or if objects have fallen into the unit
- if the Monitor has been exposed to rain or water
- if the Monitor does not operate normally by following the operating instructions
- if the Monitor has been dropped or the cabinet has been damaged
- · when the Monitor exhibits a distinct change in performance




When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in additional damage to the unit.



Upon completion of any service or repairs to this Monitor, ask the service technician to perform safety checks to determine that the Monitor is in a safe operating condition.



If you make adjustments yourself, adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Adjusting other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the Monitor to normal.




Only use the specified batteries.

 This make cause damaged the Monitor or could give an electric shock.



Do not place anything containing liquid on top of the Monitor.

- This may cause a fire or could give an electric shock.

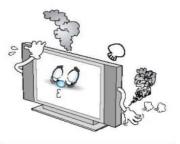

In case of smoke or strange smell from the Monitor, switch it off, unplug it from the wall outlet and contact your dealer or service center.

- This may cause a fire or could give an electric shock.



The distance between eyes and the screen should be about 5~7 times as long as diagonal length of the screen.

- If not, eyes will strain.



When moving the Monitor assembled with speakers do not carry holding the speakers.

 This may cause the Monitor to fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the Monitor.




Avoid having a fixed image remain on the screen for a long period of time. Typically a frozen still picture from a VCR, 4:3 picture format or if a CH label is present; the fixed image may remain visible on the screen.

ACCESSORI:


- 1 x Cavo alimentazione
- 1 x Manuale dell'utente
- 1 x Telecomando
- 2 x Batterie Alcaline per Telecomando
- 1 x Base
- 1 x Carta servizi

INSTALLAZIONE MONITOR:

Installazione:

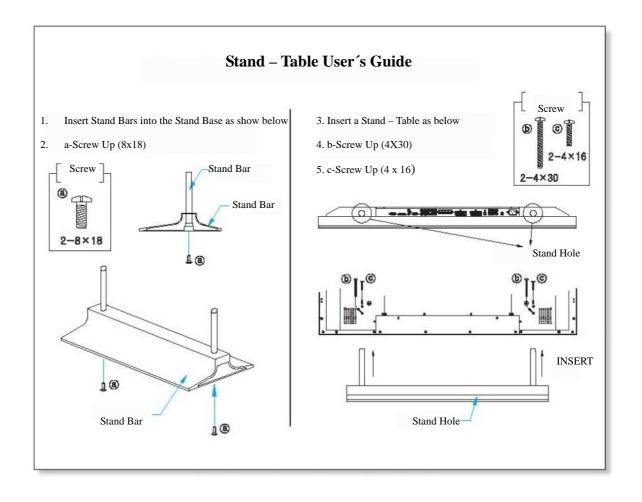




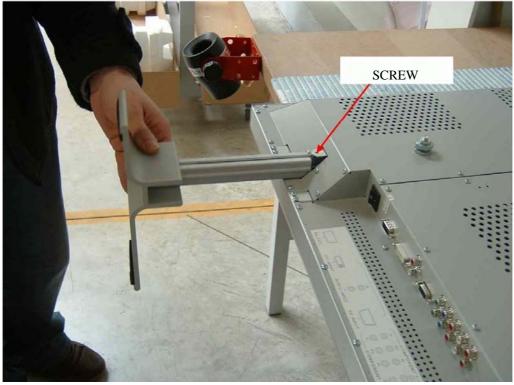


Inserire il supporto nelle apposite fessure fino in fondo.

Avvitare la vite!!!

JACK PANELLO POSTERIORE:

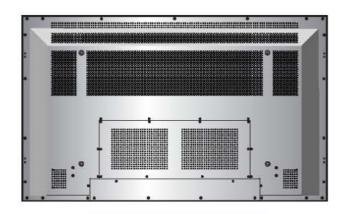





Collegamento ad apparecchi con ricevitore TV analogico:




1. 2. 7. 5. 12. 12. 4. 4. 9. 10. 11.

8. 6. 12. 3.

| JACK sul retro del PANNELLO | |
|------------------------------------|--|
| 1. DVI | Collega un segnale di Video digitale ad un jack d'uscita DVI |
| 1. 001 | di PC o Set Top Box |
| 2. RGB PC INPUT JACK (D-SUB) | Collega un segnale video ad un jack d'uscita di PC. I cavi che |
| | collegano il PC variano a seconda del tipo di apparecchio, |
| | per cui conttattare il produttore. |
| 3. Componente | Collega un segnale video di tre diversi componenti ad un jack |
| | d'uscita di un DVD player o Set Top box. Supporta segnali |
| | 480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/60Hz, |
| | 1080i/50Hz, 1080i/60Hz (i:allaccio,p: progressivo) |
| 4. SCART (Euroconnettore) Jack 1,2 | SCART 1: Half SCART (CVBS solo input /output). |
| | SCART 2: Full SCART (CVBS & RGB input /output). |

| | Collega un segnale SCART (cavo europeo) a un VCR o DVD |
|-----------------------------------|---|
| | player. |
| 5. COMPOSITE (RCA) Intput Jack | Collega un segnale video composite ad un'uscita terminale di |
| | un VCR o DVD player. Non disponibile se un cavo S-Video è |
| | inserito nel jack di entrata S-Video. |
| 6. S-Video | Collega un segnale S-Video ad un jack di uscita di un S-VHS, |
| | VCR o DVD player. |
| 7. Uscita Audio (RCA) | Collega l'apparcchio ad un'amplificatore esterno o ad un |
| | apparecchio hi-fi. |
| 8. Ingresso PC Audio (RCA) | Collega la scheda audio di un PC al TV Plasma per |
| | trasmettere l'audio se il PC è connesso per DVI o D-Sub. |
| O Jack Antonno TV | Collega ad un cavo antenna TV. |
| 9. Jack Antenna TV | |
| 40 Intermettana di alimantaniana | Accorde a construit TV |
| 10. Interruttore di alimentazione | Accende o spegne la TV. |
| 11. JACK INGRESSO PRESA AC | Inserire il cavo accesorio fino in fondo al terminale di entrata. |
| | Inserire il cavo accesorio fino in fondo al terminale di entrata. |
| 12. Entrata Audio (RCA) | Entrata Audio per Composite (AV) oppure Entrata |
| | Component (YPbPr). |

TELECOMDANO Immagine Telecomando

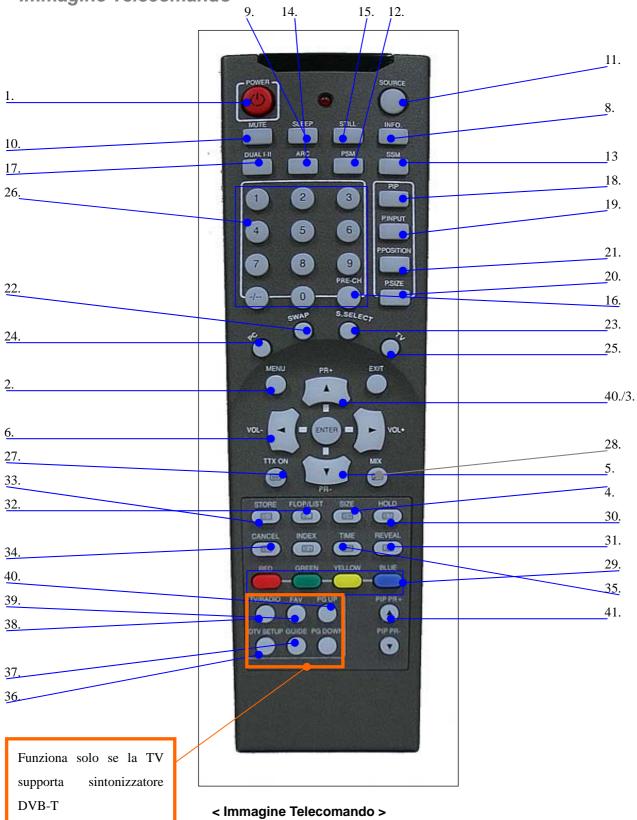

TELECOMDANO

Operazioni del telecomando IR

| Nome Tasto | Operazione |
|--|---|
| 1. Power | Attivato/Disattivato |
| 2. Menu | Stesso tasto Menu del tastierino. |
| 3. Up (Su) | Stesso tasto Up (Su) del tastierino |
| 4. Down (Giù) | Stesso tasto Down (Giù) del tastierino |
| 5. Right (Destra) | ► Stesso tasto Right (Destra) del tastierino |
| 6. Left (Sinistra) | ► Stesso tasto Left (Sinistra) del tastierino |
| 7. Select (Selezione) | ► Stesso tasto Select (Selezione) del tastierino |
| 8. Info | Mostra informazioni dei segnali in entrata |
| | Mostra il timer di spegnimento corrente in minuti se il timer di spegnimento OSD non è atti |
| 9. Sleep Time (Orario di
Spegnimento) | vato Impostare l'orario di spegnimento minimo maggiore dell'orario di spegnimento corrente se il timer OSD è attivato. Se lo sleep timer è sul valore Massimo, disabilita lo sleep timer. |
| 10. Mute (Interruzione audio) | Interrompe l'audio dell'altoparlante/cuffie. |
| 11. Source (Fonte) | Attiva un cambiamento di fonte OSD se il cambiamento di fonte OSD non è attivato. Disattiva un cambiamento di fonte OSD se il cambiamento di fonte OSD è attivato. |
| 12. PSM(Picture Standard Mode) (Immagine in modo standard) | Mostra l'immagine standard se l'immagine standard OSD non è attivata. Modifica l'immagine standard se l'immagine standard OSD è attivata. |
| 13. SSM(Sound Standard | Seleziona l'audio standard se l'audio standard OSD non è attivato. |
| Mode) (Audio in modo standard) | Modifica L'audio standard se l'audio standard OSD è attivato. |
| 44.450 | Mostra l'aspetto dell'immagine se l'aspetto OSD non è attivato. |
| 14. ARC | Modifica l'aspetto se l'aspetto OSD è attivato. |
| 15. STILL | Cambia lo stato dell'immagine: in movimento o ferma. |
| 16. PRE_CH | Ritorna all'ultimo programma selezionato. |
| 47 Dualit | Mostra l'MTS del formato audio se l'MTS OSD non è attivato. |
| 17. Dual I-II | Modifica il formato audio se l'MTS OSD è attivato. |
| 18. Pip (Bip) | Modifica lo stato PIP (BIP) |
| 19. Pip Select (Selezionare Bi | Modifica le fonti in entrata PIP (BIP) se PIP (BIP) non è attivato |
| 20. Pip Size (Grandezza Bip) | Modifica la grandezza dell"immagine PIP (BIP) se PIP (BIP) è attivato. |
| 21. Pip Position (Posizione Pi | Modfica la posizione PIP (BIP) se la grandezza dell'immagine PIP (BIP) non è a d |

| p) | oppio schermo. |
|--|--|
| 22. Swap (Cambio) | Cambia fonti in entrata principali e fonti in entrata PIP (BIP). |
| 23. S.Select (Selezione S) | Seleziona fonti audio principali /PIP (BIP) se PIP (BIP) attivato. |
| 24. PC | Passa a fonte PC / DVI |
| | Se la fonte corrente in entrata è PC, la fonte in entrata passa a DVI. |
| 25. TV | Se la fonte in entrata non è TV, passa a fonte in entrata TV. |
| 26. 0~9 | Inserisce valori in cifre per modificare direttamente il programma. |
| 07 TTV 0N | Se la fonte in entrata principale è TV comprendente informazioni TTX, attiva il disp |
| 27. TTX ON | lay in modo TTX. |
| 28. TTX MIX | Se il modo TTX è attivo, modifica il display in modo TTX mix e TTX full. |
| 29. TTX | |
| RED/GREEN/ CYAN/YELLOW | Invia il comando TTX Red / Green / Cyan/ Yellow (TTX Rosso /Verde / Ciano/ Gia |
| (ROSSO/VERDE/ CIANO/GIAL | IIo). |
| LO) | |
| 30. TTX HOLD (MANTIENI T | |
| TX) | Mantiene la pagina TTX corrente. |
| 31. TTX REVEAL (MOSTRA T | Marker informacioni accessor |
| TX) | Mostra informazioni nascoste. |
| 32. TTX LIST/FLOF | Cambia in modo LIST e FLOF |
| 33. TTX Store (Memorizza TT X) | Memorizza pagina ROW24 in memoria non volatile in modo LIST. |
| 34. TTX Update (Aggiorna TT X) | Aggiorna le pagine. |
| 35. TTX Time (Orario TTX) | Mostra giorno/ora. |
| 36. DTV Setup | Permette accesso al menu Setup del TV. |
| 37. GUIDE (GUIDA) | Attiva la guida digitale ai programmi TV |
| 38. TV/RADIO | Passa dai canali TV/Radio a TV digitale |
| 39. FAV | Permette accesso al menu Canali Preferiti. |
| 40. PG UP/DOWN (PAG SU/
GIU) | Permette di scalare le pagine nella lista dei canali digitali |
| 41. PIP CH Up/Down (BIP C
H Su/Giù) | Aumenta/Diminuisce canali se pip video è TV o TV Digitale |

TASTI DI CONTROLLO SUL TELEVISORE

Operazioni chiave

| Nome Tasto | Operazione |
|--------------------------|--|
| Power Key (Tasto | Acceso/Spento |
| Power) | |
| Menu Key (Tasto Menu) | Attiva OSD principale se OSD inattivo |
| | Permette di navigare nel menu se OSD attivato |
| | Blocca l'auto ricerca di frequenza |
| | Attiva la selezione di fonte OSD se il menu principale non attivato |
| Select key (Tasto | Modifica la fonte in entrata selezionata dalla selezione in navigazione |
| Selezione) | Esegue funzione per mezzo di comandi OSD se OSD principale attivo |
| | Attiva menu per bambini se disponibile |
| | Aumenta il numero dei programmi e frequenza dei canali se OSD inattivo. |
| H. K. (Tr. A. C.) | Naviga la fonte in entrata se fonte ODS attivata. |
| Up Key (Tasto Su) | Esegue funzione per mezzo di comandi OSD se OSD principale attivo. |
| | Permette di navigare nel menu se OSD attivato. |
| Down Key (Tasto Giù) | Diminuisce il numero dei programmi e frequenza dei canali se OSD inattivo. |
| | Naviga la fonte in entrata se fonte ODS attivata. |
| | Esegue funzione per mezzo di comandi OSD se OSD principale attivo. |
| | Permette di navigare nel menu precedente se OSD attivato. |
| Left Key (Tasto Sinista) | Diminuisce il volume audio dell'altoparlante/cuffie se OSD inattivo. |
| | Esegue funzione per mezzo di comandi OSD se OSD principale attivo. |
| | Diminuisce valori del menu Utente se OSD attivato. |
| Di la Wa | Aumenta il volume audio dell'altoparlante/cuffie se OSD inattivo. |
| Right Key (Tasto | Esegue funzione per mezzo di comandi OSD se OSD principale attivo. |
| Destro) | Aumenta valori del menu Utente se OSD attivato. |

Operazioni basilari


Accensione/Spegnimento PDP/LCD TV

Press Power button (premere Pulsante Power) sul telecomando. Il PDP/LCD si accende e potrà essere utilizzato. E' possible ance utilizzare il Power key (il tasto Power) sul pannello anteriore.


Selezione fonte

Press Source button (Premere il pulsante Source) sul telecomando. Sarà possible visualizzare nel menu la lista delle fonti come mostrato di seguito. Press CH+ / CH- button (Premere il pulsante CH+ / CH-) sul telecomando per selezionare la fonte.

E' possible selezionare una fonte a scelta tra fonte analogica e fonte DTT.

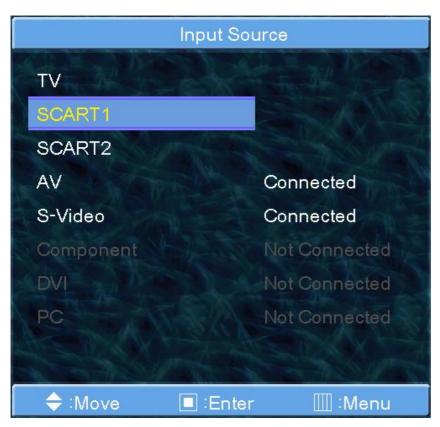

< Elenco fonte analogica >

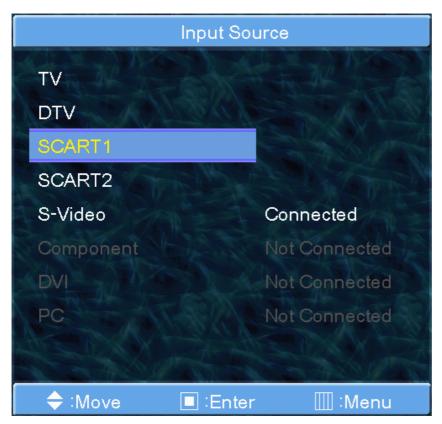

< Elenco fonte DTT >



Regolazione Audio

Press VOL+/VOL- button (Premere il pulsante VOL+/VOL-) sul telecomando per regolare il livello audio. Press MUTE button (Premere pulsante MUTE) sul telecomando per interrompere temporaneamente l'audio.

Struttura Menu OSD

- L'ODS (ON Screen Display) permette all'utente di controllare o regolare diverse caratteristiche e impostazioni a seconda delle sue preferenze.
- Press the MENU/ENTER button (Premere il tasto MENU/ENTER) sul telecomando per visualizzare il menu OSD principale.

Esempio di Menu OSD



1. Menu principale

Press the MENU/ENTER button (Premere il tasto MENU/ENTER) sul telecomando per accedere al menu OSD principale. Innanzitutto selezionare la voce del menu principale desiderata col tasto CH+ & CH-. Per selezionare una voce dal menu principale, press VOL+ or MENU/VIDEO button (premere il tasto VOL+ o MENU/VIDEO) sul telecomando.

2. Sottomenu

Ogni voce del menu ha un suo sottomenu.

3. Voci del Sottomenu

- A : Se non c'è il simbolo ► la voce ha un sottomenu. E' possible accedere al sottomenu e modificare la voce interessata. Selezionare la voce del sottomenu col CH+ / CH- button (tasto CH+ / CH-) presente sul telecomando e premere il tasto VOL+ or MENU/ENTER per accedere al sottomenu.
- B: Se c'è il simbolo ▶ selezionare la voce selezionando ▶.

IMMAGINE


Modo Immagine

- **1.** Press **MENU/ENTER** button (Premere il tasto **MENU/ENTER)** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Selezionare il menu principale Immagine.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.
- **4.** Selezionare Picture mode (modo Immagine) e press **MENU/ENTER** button (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra dell'immagine.





5. Select the Picture mode (Selezionare la modalità Immagine) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER**.






IMMAGINE

Custom (Personalizza)

- Press MENU/ENTER button
 (Premere il tasto MENU/ENTER)
 per visualizzare il menu principale
 OSD.
- **2.** Selezionare il menu principale Immagine.

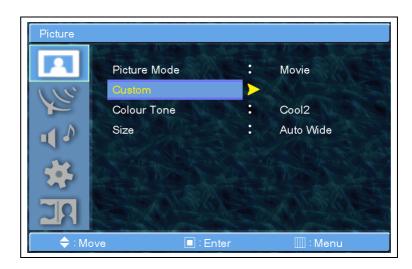


3. Press MENU/ENTER (premere il tasto MENU/ENTER) per accedere al sottomenu.

4. Selezionare Custom (Personalizza) e premere il tasto MENU/ENTER per accedere al sottomenu. Il sottomenu Personalizza appare.




5. Le barre di regolazione dell'immagine saranno visibili sullo schermo. Premere BACK (Pulsante Indietro)

sul telecomando. E' possible modificare ogni voce della regolazione personalizzata ma i valori modificati sono memorizzati in modalità Custom (Personalizzata).

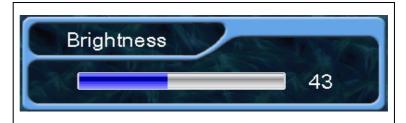


CONTRAST

Adjust brightness difference between bright part of the screen and dark part.








BRIGHTNESS

Adjust brightness of the screen.



Dark ◀

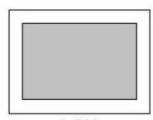

▶ Bright

COLOR

Adjust deep and light color of the screen.



Decrease ◀



▶ Increase

O SHARPNESS

Adjust vividness of the screen.



Less sharp ◀




▶ Sharp

IMMAGINE

Tonalità colore

- II PDP/LCD ha 5 temperature dello schermo (regolazioni colore).
- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Selezionare il menu principale Immagine.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

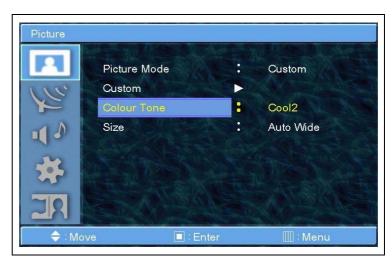

- 4. Select Color Tone (selezionare Tonalità Colore) e premere il tasto MENU/ENTER per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra dell'immagine.
- 5. Select the Colour Tone (Selezionare la tonalità colore) con il tasto CH+/CH- e premere il tasto MENU/ENTER.
- **7.** Premere il tasto **Exit** per uscire.
- ► CALDA 1,2


Lo schermo sembra caldo: Rosso acceso.


► Normale

Normale: Impostazione di fabbrica.

► Fredda 1,2

Lo schermo sembra freddo: Blu acceso.

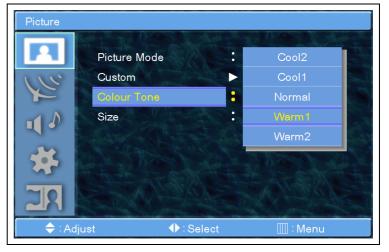

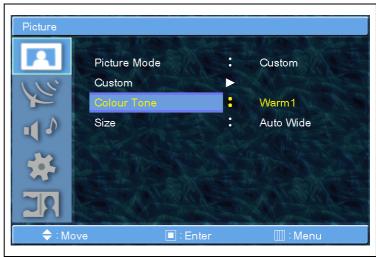

IMMAGINE

Dimensione

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Selezionare il menu principale Immagine.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.
- **4.** Select Size (selezionare Dimensione) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra dell'immagine.
- **5.** Select the Size (Selezionare la Dimensione) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

Picture Mode

Colour Tone


Custom

Custom

Warm1

Auto Wide


7. Premere il tasto Exit per uscire.

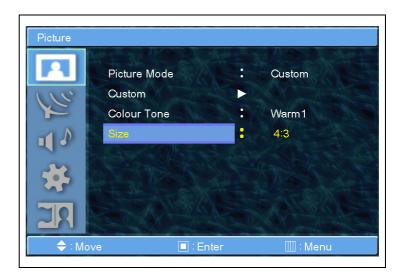



Paese

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Selezionare il menu principale Canale.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.
- **4.** Select Country (selezionare Paese) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra dell'immagine.
- **5.** Select the Size (Selezionare la Dimensione) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER**.
- 7. Premere il tasto Exit per uscire.

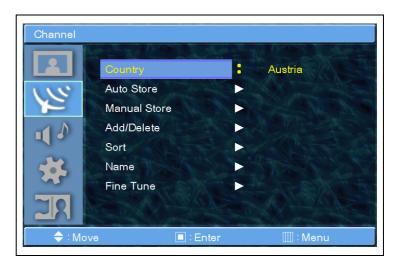







Memorizzazione Automatica

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.

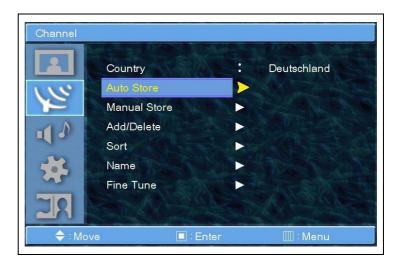

- 3. Press MENU/ENTER (premere il tasto MENU/ENTER) per accedere al sottomenu.
- **4.** Select Auto Store (Selezionare Memorizzazione Automatica) con il tasto **VOL+/VOL-** e premere il tasto **MENU/ENTER**.
- **5.** E' possible visualizzare la barra di sintonizzazione. Il PDP/LCD effettuerà la ricerca automatica dei programmi.

Durante la ricerca dei canali dopo aver selezionato lo **Start button**

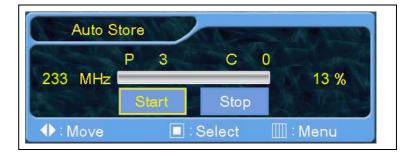

(tasto Start) con VOL+/VOL-, è possibile fermare la ricerca selezionando Stop button (tasto Stop).

Memorizzazione Manuale

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.



4. Select Macula Store (selezionare Memorizzazione Manuale) e premere MENU/ENTER per accedere al sottomenu.



Memorizzazione manuale Prog.

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- 3. Select the Manual Store menu (selezionare il menu principale

Memorizzazione Manuale) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.

4. Select the Prog. menu (selezionare il menu Prog.) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.





- **5.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.
- **6.** Il quadro di regolazione dell'immagine sarà visibile sullo schermo. E' possible selezionare il Prog. usando il tasto **CH+/CH-**.



Memorizzazione Automatica – Sistema Colori

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+** / **CH-** sul telecomando.
- 3. Select the Manual Store menu (selezionare il menu principale Memorizzazione Manuale) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.

Channel

Country

Auto Store

Add/Delete


Sort

Name Fine Tune Deutschland

4. Select the Colour System menu (selezionare il menu Sistema Colori) col tasto **CH+** / **CH-** sul telecomando. La finestra popup dell'immagine appare.



5. E' possible selezionare il Sistema Colori usando il tasto CH+/CH-.

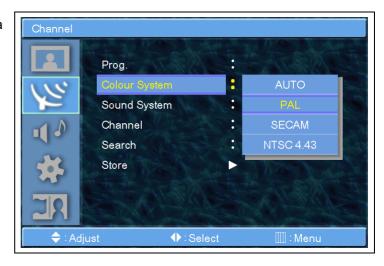

Memorizzazione Manuale -Sistema Audio


- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.



3. Select the Manual Store menu (selezionare il menu principale Memorizzazione Manuale) col tasto CH+/CH- sul telecomando.




- **4.** Select the Sound System menu (selezionare il menu Sistema Audio) col tasto **CH+** / **CH-** sul telecomando. La finestra popup dell'immagine appare.
- **5.** E' possible selezionare il Sistema Audio usando il tasto **CH+/CH-.**

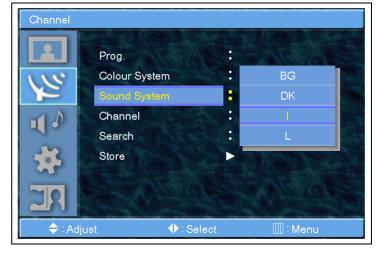

Memorizzazione manuale – Canale

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Select the Manual Store menu (selezionare il menu principale





Deutschland

Country

Auto Store

- **4.** Select the Channel menu (selezionare il menu Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.
- **5.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.





5. E' possible regolare il Canale.



Memorizzazione manuale – Ricerca

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Select the Manual Store menu (selezionare il menu principale



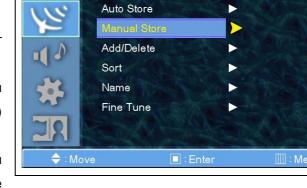

Deutschland

Country

- **4.** Select the Search menu (selezionare il menu Ricerca) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.
- **5.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.





5. E' possible effettuare la Ricerca.




Memorizzazione manuale – Memoria

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Select the Manual Store menu (selezionare il menu principale









Country

Auto Store

Add/Delete

Sort

Name Fine Tune Deutschland

6. Le immagini formate da due riquadri saranno visibili sullo schermo. Selezionare **Yes / No** col tasto **VOL+ or VOL-.**



Aggiungi/Elimina

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+** / **CH-** sul telecomando.
- Select the Add/Delete menu (selezionare il menu Aggiundi/Elimina)
 col tasto CH+ / CH- sul telecomando.



4. Press MENU/ENTER (premere il tasto MENU/ENTER) per accedere al sottomenu. E' possibile

così visualizzare l'elenco dei programmi preferiti.

6. Selezionare un programma col tasto CH+ / CH- sul telecomando.



► MODIFICARE L'ELENCO

E' possibile INSERIRE,

CANCELLARE, SALTARE e SOSTITUIRE i programmi nell'elenco.

► CANCELLARE IL PROGRAMMA NELL'ELENCO

Per modificare un programma premere il tasto **MENU/ENTER.** Selezionare poi un campo col tasto **VOL+ or VOL-.** Premere il tasto MENU/ENTER sul campo per modificare. Modificare il campo col tasto CH+/CH-. Premere il tasto BACK per uscire.

Ordina

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Select the Sort menu (selezionare il menu Ordina) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.



4. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu. E' possibile così visualizzare l'elenco dei programmi da ordinare.

(nota: Su quest'immagine non è possibile visualizzare l'elenco dei programmi da ordinare in quanto è un'immagine.)

6. Selezionare un programma col tasto CH+ / CH- sul telecomando.



► ORDINARE IL PROGRAMMA NELL'ELENCO

Per ordinare un programma premere il tasto **MENU/ENTER.** Selezionare poi un campo col tasto **VOL+ or VOL-.** Premere il tasto MENU/ENTER sul campo per ordinare. Modificare il campo col tasto CH+/CH-. Premere il tasto BACK per uscire.

CANALE TV ANALOGICA

Nome

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Select the Name menu (selezionare il menu Nome) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.



- 4. Press MENU/ENTER (premere il tasto MENU/ENTER) per accedere al sottomenu. E' possibile
- così visualizzare l'elenco dei programmi da ordinare.
- **6.** E' possibile cambiare il **Nome** di un programma se lo si vuol modificre.



► CAMBIARE IL NOME DEL PROGRAMMA NELL'ELENCO

Per cambiare il **Nome** di un programma premere il tasto **MENU/ENTER.** Selezionare poi un campo col tasto **VOL+ or VOL-.** Premere il tasto MENU/ENTER sul campo per ordinare. Modificare il campo col tasto CH+/CH-. Premere il tasto BACK per uscire.

CANALE TV ANALOGICA


Ottimizzazione

La funzione di Fine Tuning (Ottimizzazione) permette di regolare manualmente il sintonizzatore del PDP se vi sono difficoltà nella sintonizzazione analogica dei Canali.

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.



4. Select Fine Tune (Selezionare Ottimizzazione) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.** E' possible visualizzare la barra di regolazione.

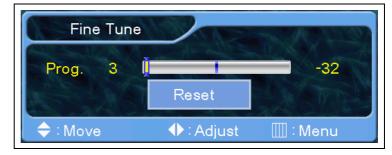


5. Regolare la sintonizzazione col tasto VOL+ o VOL-.

Modalità

Il PDP/LCD ha quattro regolazioni automatiche audio ("Standard", "Musica", "Film", "Discorso") installati dal produttore. E' possibile attivare sia Standard che Film, Musica o News premendo il tasto "SSM" sul telecomando (o selezionando dal menu) oppure è possibile selezionare "Manuale" che riprende automaticamente le regolazioni audio personalizzate.

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

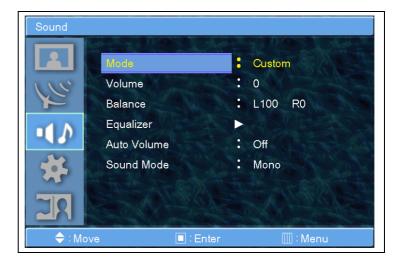


- **4.** Select Mode (selezionare Modalità) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. La finestra popup dell'immagine appare.
- **5.** Select the Mode (Selezionare la Modalità) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER**.



Volume

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

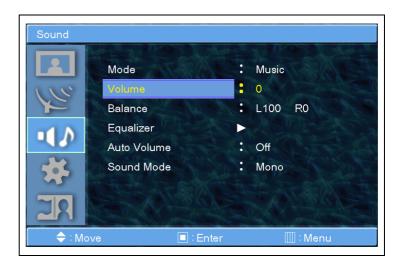

4. Select Volume (selezionare Volume) e premere il tasto MENU/ENTER per accedere al sottomenu. E' possible visualizzare la barra del Volume.



5. Regolare il Volume col tasto **VOL+** o **VOL-**.


Premere poi il tasto **MENU/ENTER**.



Bilanciamento

Questo controllo permette di regolare il bilanciamento dell'uscita dell'altoparlante destro e sinistro.

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

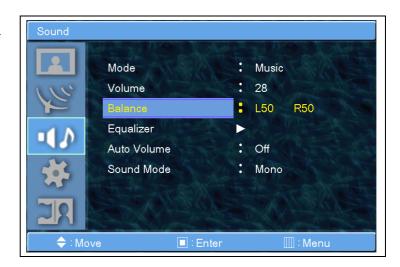

4. Select Balance (selezionare Bilanciamento) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu.E' possible visualizzare la barra di Bilanciamento.



5. Regolare il Bilanciamento col tasto **VOL+** o **VOL-**.

Premere poi il tasto MENU/ENTER.



Equalizzatore

E' possibile usare il menu ODS per modificare l'Acuto, il Basso e il Bilanciamento a seconda della preferenza.

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.



4. Select Equalizer (selezionare Equalizzatore) e premere il tasto MENU/ENTER per accedere al sottomenu. Le barre del menu Equalizzatore appariranno sullo schermo.



- Selezionare una barra col tasto
 VOL+, VOL- sul telecomando e regolarla col tasto CH+/CH-.
- 6. Premere il tasto EXIT sul telecomando per uscire dall'equalizzatore. Il risultato verrà salvato automaticamente.



Volume Automatico

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.



4. Select Auto Volume (selezionare Volume Automatico) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.



5. Selezionare Yes / No (Si/No) con il tasto CH+ o CH- e premere il tasto MENU/ENTER.



Modalità Audio

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.



- **4.** Selezionare Sound mode (modalità Audio) e press **MENU/ENTER** button (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.
- 5. Select the Sound Mode (Selezionare la Modalità Audio) con il tasto CH+/CH- e premere il tasto MENU/ENTER.



Reset

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Setup main menu (selezionare il menu principale Setup) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.
- **4.** Select Reset (selezionare Reset) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu.





5. Per resettare la TV premere il tastoMENU/ENTER. Il sistema sarà resettato.



Orario - Orologio

Inserire l'ora corrente.

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Setup main menu (selezionare il menu principale Setup) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.



- **4.** Select Time (selezionare Ora) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu Ora apparirà sullo schermo.
- **5.** Inserire l'Ora premendo il tasto **VOL+.**



6. Muovere il cursore premendo il tasto **VOL-**, **VOL+** e regolare l'orario col tasto **CH+** e **CH-**.



Orario - Timer On

Questo PDP/LCD può essere regolato per l'accensione automatica ad un'ora precisa.

Prima di utilizzare il timer regolare l'Ora del PDP/LCD come descritto in precedenza.

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Time main menu (selezionare il menu principale Ora) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.



4. Muovere il cursore premendo il tasto VOL-, VOL+ e regolare l'orario di accensione col tasto CH+ e CH-. (Nota: Non è possibile visualizzare l'ora reale in quanto è un'immagine. In modo reale è possibile visualizzare l'orario reale).




Orario - Timer Off

Questo PDP/LCD può essere regolato per lo spegnimento automatica ad un'ora precisa.

Prima di utilizzare il timer regolare l'Ora del PDP/LCD come descritto in precedenza.

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Time main menu (selezionare il menu principale Ora) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

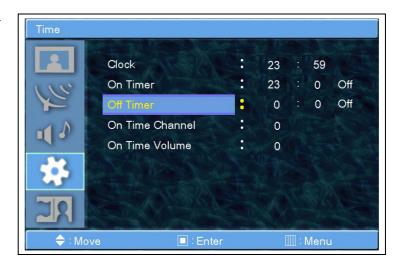

4. Muovere il cursore premendo il tasto VOL-, VOL+ e regolare l'orario di spegnimento col tasto CH+ e CH-. (Nota: Non è possibile visualizzare l'ora reale in quanto è un'immagine. In modo reale è possibile visualizzare l'orario reale).



Orario - Canale Time On

Selezionare il canale quando il PDP/LCD si accende automaticamente.

- Disponibile solo se l'Ora è inserita e il Time On attivato.
- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Time main menu (selezionare il menu principale Ora) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.
- 4. Selezionare il Canale Time On.



5. Regolare il Canale col tasto **VOL+**, **VOL-**.

Premere il tasto Exit per uscire.



Orario - Volume Time On

Regolare l'audio quando il PDP/LCD si accende automaticamente.

- Disponibile solo se l'Ora è inserita e il Time On attivato.
- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Time main menu (selezionare il menu principale Ora) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.
- 4. Selezionare il Volume Time On.



5. Regolare l'Audio col tasto **VOL+**, **VOL-**.

Premere il tasto **Exit** per uscire.



Lingua

Selezionare la Lingua da usare in OSD.

 $Le\ lingue\ supportate\ solo\ inglese,\ francese,\ tedesco,\ italiano,\ spagnolo,\ portoghese,\ nederlandese.$

- 1. Premere il tasto MENU/ENTER per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Setup main menu (selezionare il menu principale Setup) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.



- **4.** Select Language (selezionare Lingua) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu.
- Il menu di popup apparirà sullo schermo.
- **5.** Select the Language (Selezionare la Lingua) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER**.




Suono OSD

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the Setup main menu (selezionare il menu principale Setup) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.



- **4.** Select OSD Tone (selezionare Tonalità OSD) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.
- 5. Select the On/Off (Selezionare On/Off) con il tasto CH+/CH- e premere il tasto MENU/ENTER.

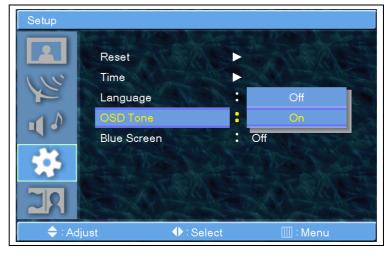

Schermo Blu

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Select the Setup main menu (selezionare il menu principale Setup) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.




- **4.** Select Blu Screen (selezionare Schermo Blu) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.
- 5. Select the On/Off (SelezionareOn/Off) con il tasto CH+/CH- e premere il tasto MENU/ENTER.




PIP (Picture In Picture)

E' possibile visualizzare due programma o fonti allo stesso tempo e regolare dimensioni e posizione PIP.

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the PIP main menu (selezionare il menu principale PIP) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

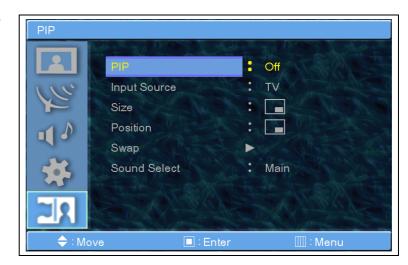


- **4.** Select PIP (selezionare PIP) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu.Il menu di popup apparirà sullo schermo.
- Select the On/Off (Selezionare On/Off) con il tasto CH+/CH- e premere il tasto MENU/ENTER.

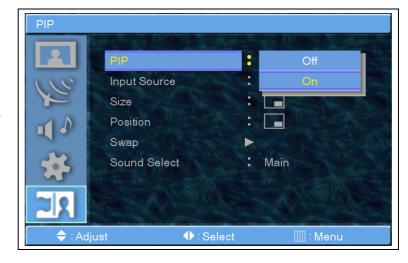


Fonte in Entrata

E' possibile visualizzare due programmi o fonti allo stesso tempo e regolare dimensioni e posizione PIP.

- 1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the PIP main menu (selezionare il menu principale PIP) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

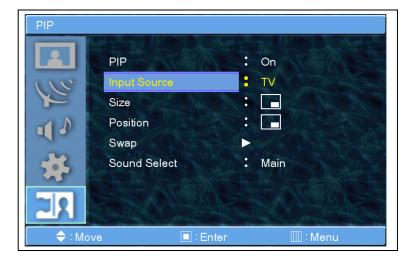


- 4. Select Input Source (selezionare la Fonte in Entrata) e premere il tasto MENU/ENTER per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.
- **5.** Select the Input Source (Selezionare la Fonte in Entrata) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER**.

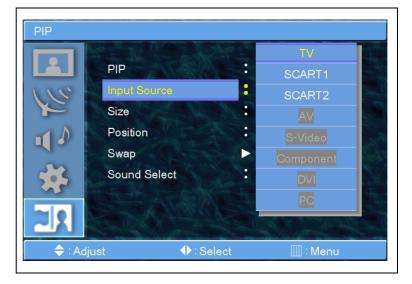


Dimensioni

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the PIP main menu (selezionare il menu principale PIP) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

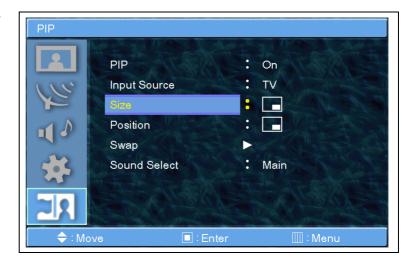


- 4. Select Size (selezionare Dimensione) e premere il tasto MENU/ENTER per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.
- 5. Select the PIP Size (Selezionare le Dimensioni PIP) con il tasto CH+/CH- e premere il tasto MENU/ENTER.

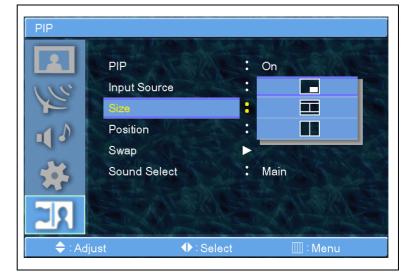


Posizione

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the PIP main menu (selezionare il menu principale PIP) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

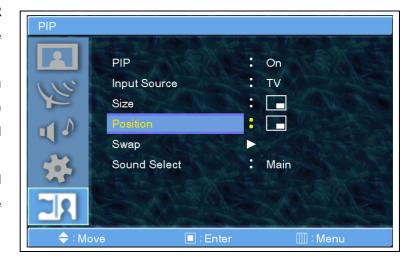


- 4. Select Position (selezionare Posizione) e premere il tasto MENU/ENTER per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.
- 5. Select the PIP Position (Selezionare la Posizione PIP) con il tasto CH+/CH- e premere il tasto MENU/ENTER.

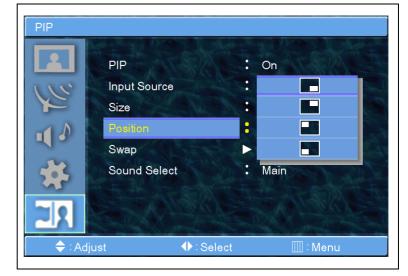


Cambio

Con la funzione di cambio è possibile cambiare due programmmi o fonti contemporaneamente.

- 1. Premere il tasto MENU/ENTER per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the PIP main menu (selezionare il menu principale PIP) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

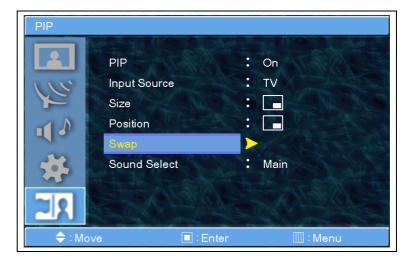


4. Select Swap (selezionare Cambio) e premere il tasto MENU/ENTER per cambiare due programmi o fonti.

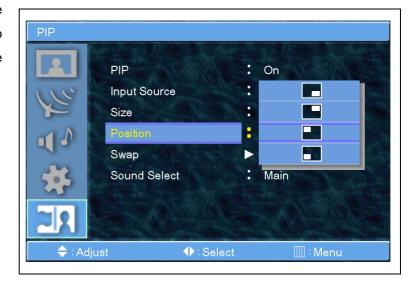


Selezione Audio

Con la funzione di Selezione Audio è possibile cambiare l'audio di due programmmi o fonti contemporaneamente.

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- 2. Select the PIP main menu (selezionare il menu principale PIP) col tasto CH+ / CH- sul telecomando.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

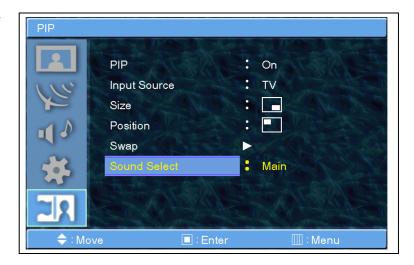

4. Select Sound Select (selezionare Selezione Audio) e premere il tasto MENU/ENTER per cambiare l'audio di due programmi o fonti.

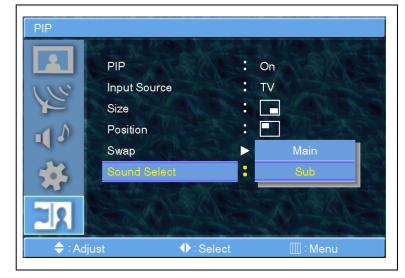

Immagine

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Selezionare il menu principale immagine.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.




- **4.** Selezionare Picture mode (modalità Immagine) e press **MENU/ENTER** button (premere il tasto **MENU/ENTER)** per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra dell'immagine.
- 5. Select the Picture mode (Selezionare la modalità Immagine) con il tasto CH+/CH- e premere il tasto MENU/ENTER.



Custom (Personalizza)

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Selezionare il menu principale immagine.

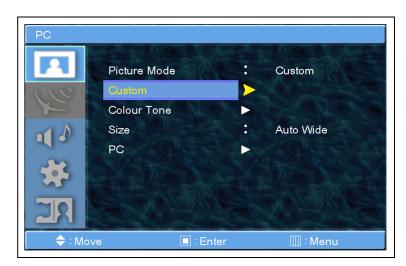

3. Press MENU/ENTER (premere il tasto MENU/ENTER) per accedere al sottomenu.

4. Select Custom (selezionare Personalizza) e premere il tasto MENU/ENTER per accedere al sottomenu. Il sottomenu Personalizza appare.



5. Le barre di regolazione dell'immagine saranno visibili sullo schermo. E' possible modificare ogni voce della regolazione personalizzata ma i valori modificati sono memorizzati in modalità Custom (Personalizza).



Tonalità colore

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Selezionare il menu principale Immagine.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.



4. Select Colour Tone (selezionare Tonalità Colore) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra popup dell'immagine.



5. Select the Colour Tone (Selezionare la Tonalità Colore) con il tasto CH+/CH- e premere il tasto MENU/ENTER.



Selezionando Personalizza nella finestra di Tonalità Colore sul PC, è possibile selezionare sottomdi come Rosso, Verde e Blu...

Tonalità colore

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Selezionare il menu principale Immagine.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.



4. Select Red(R) (selezionare Rosso) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. La barra di regolazione appare.




5. E' possibile regolare tutte le barre della regolazione Tonalità Colore.




Dimensioni


- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Selezionare il menu principale immagine.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

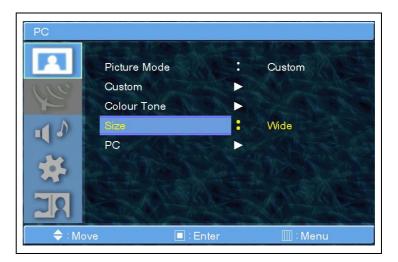

- 4. Select Size (selezionare Dimensioni) e premere il tasto MENU/ENTER per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra popup dell'immagine.
- **5.** Select the Size (Selezionare la Dimensione) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER**.

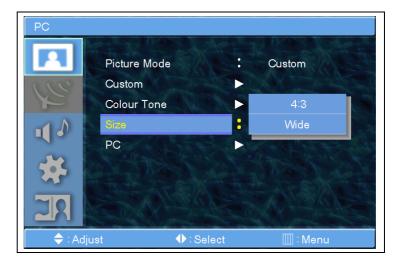


7. Premere il tasto Exit per uscire.

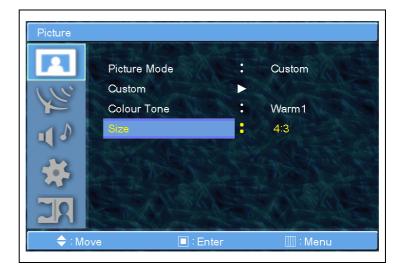

PC

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Selezionare il menu principale Immagine.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

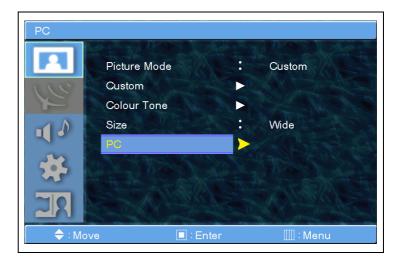


- **4.** Select PC (selezionare PC) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il sottomenu PC appare.
- **5.** Select the Size (Selezionare la Dimensione) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER**.




PC

- **1.** Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
- **2.** Selezionare il menu principale immagine.
- **3.** Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

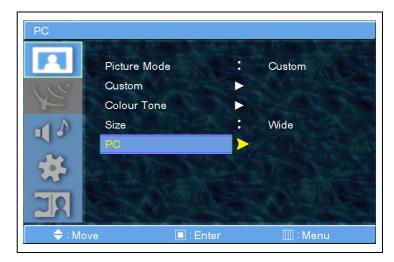

4. Select Phase (selezionare Fase) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. La barra di regolazione appare.

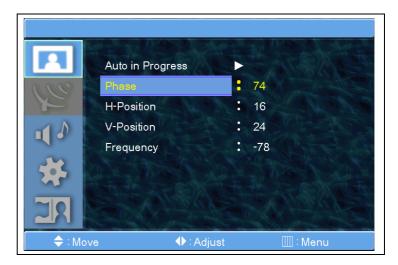

5. E' possibile regolare tutte le barre di regolazione PC.



^{*}Per maggiori dettagli far riferimento alla pagina successiva.

